

PELONIS

EN

OWNER'S MANUAL

7-Inch Vortex
Air Circulator

PSFAT07M1ABC

Voltage: 120V~

Power: 28W

Frequency: 60Hz



Warning Notice: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at 1-888-365-2230.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or the manufacturer for details.

**PLEASE READ AND SAVE THESE
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

PSFAT07M1ABC

pelonis.com

OWNER'S MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS	2
IMPORTANT INSTRUCTIONS	3
SPECIFICATIONS	5
PRODUCT OVERVIEW	6
WALL-MOUNT INSTALLATION.....	7
OPERATION INSTRUCTIONS	8
CLEANING AND MAINTENANCE	9
TROUBLESHOOTING	10
USER SERVICING INSTRUCTIONS	11
SERVICE AND SUPPORT	12
ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY	13

Read This Manual

Inside you'll find many helpful hints on how to use and maintain your appliance properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your appliance. You'll find many answers to common problems in the troubleshooting tips - you should be able to fix most of them quickly before calling service. These instructions may not cover every possible condition of use, so attention to safety details is required when operating and maintaining this product.

SAFETY PRECAUTIONS

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. The different levels of risk are shown by the following indications.

WARNING

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol addresses practices not related to physical injury.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. WARNING—To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
3. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - a) "Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair."
 - b) "Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over."
4. Do not leave the fan running unattended.
5. Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
 - Prior cleaning unplug the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.

IMPORTANT INSTRUCTIONS (cont.)

9. To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).
10. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
11. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
12. The fan shall not be modified by user. Such as by adding supplemental filters to fans not intended to be used for air cleaning purposes.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS



Product Model	PSFAT07M1ABC
Rated Voltage	120V~
Rated Frequency	60Hz
Rated Power	28W

 NOTE

The above data are the design parameters of the PSFAT07M1ABC and the measured parameters are subject to the physical product.

PRODUCT OVERVIEW

PART NAME

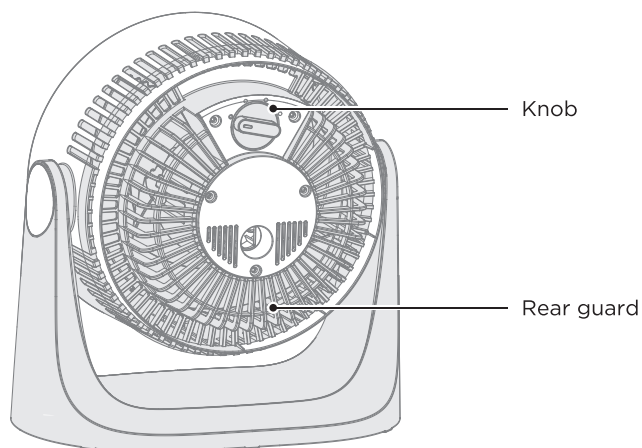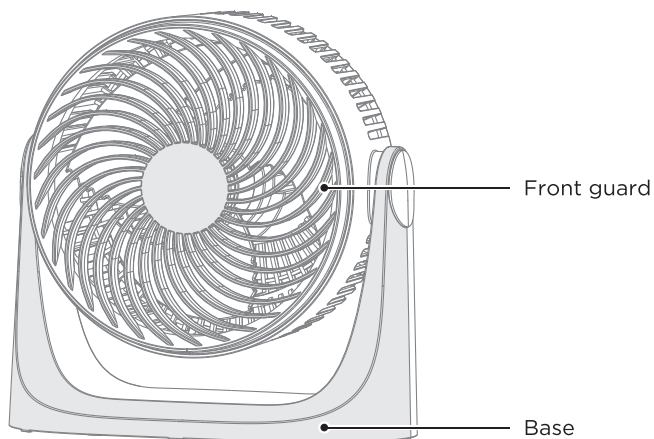

NOTE


All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject. Remove parts from the component before performing installation.

WALL-MOUNT INSTALLATION

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Mount the wall bracket onto the wall using expansion screws ① or cross tapping screws ②, then insert the main body into the wall bracket.
For hanging the fan on a wooden wall, use expansion screws.
For hanging the fan on a cement wall, use cross tapping screws.

Figure 1

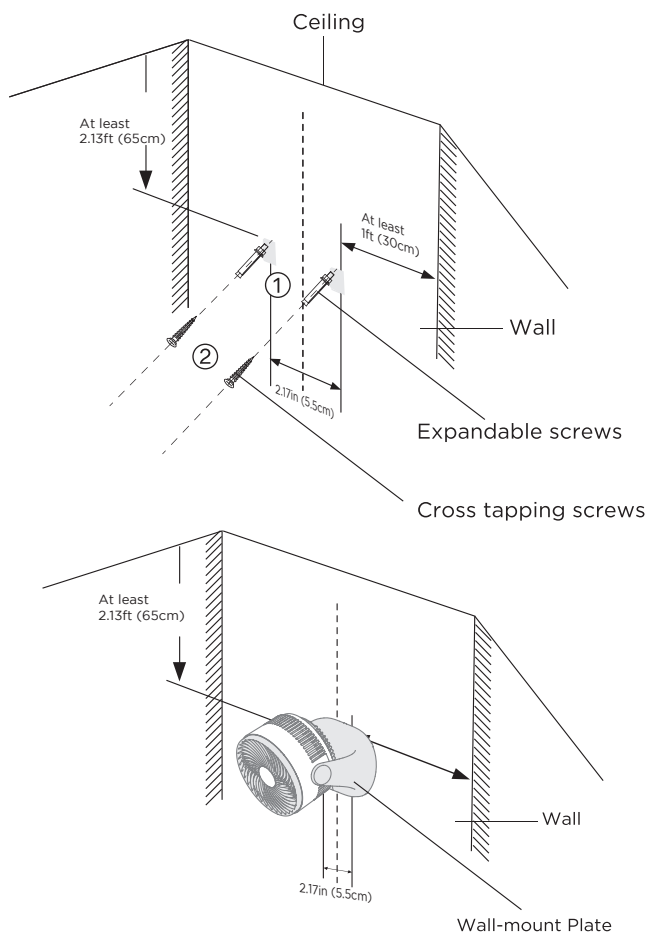


NOTE

All fixing expansion screws must be tightened.

OPERATION INSTRUCTIONS

OPERATING UNIT

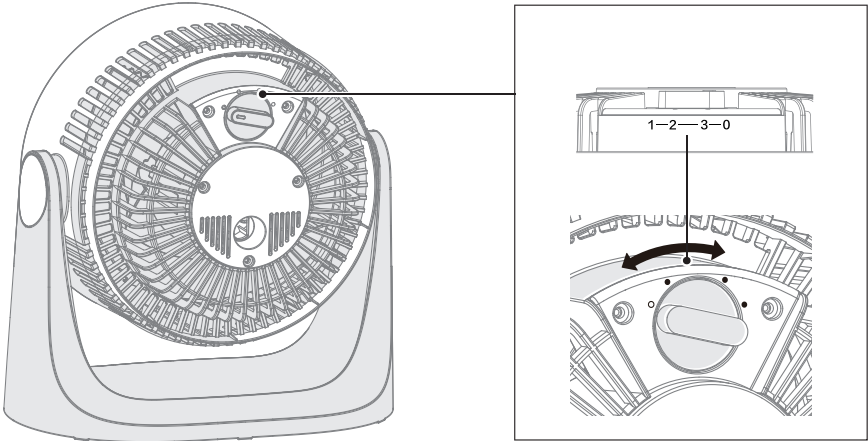

Knob	Function Description
0	Power Off.
1	Low speed.
2	Medium speed.
3	High speed.

CLEANING AND MAINTENANCE

Precautions

The fan requires minimal maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, unplug the fan power.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaked in mild detergent
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
5. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
6. Do not allow water or any other liquid entering into the motor housing or interior parts.
7. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
8. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soapsuds with dry cloth.


TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Fault Problem	Fault Cause	Fault Solution
The machine does not work properly after power on	The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades. (Fig. ①)
- c) Remove fuse carefully. Insert the tip of your tool into fuse slot (close with the terminal), then pry the fuse gradually and slowly, but do not overexert. If you feel resistance, you can try it at several times and pry the fuse little by little. When one side of the fuse has been released, then you can get the fuse out entirely. (Fig. ②)
- d) **Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse. (Fig. ③)**
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. (Fig. ④)
- f) **Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.**
- g) If the fan suddenly does not work during normal operation, please check whether it is a problem with the fuse.

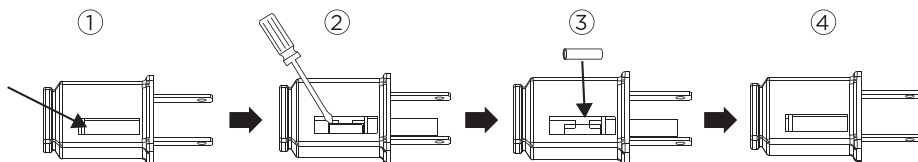

NOTE

When you replace the fuse, please do not operate suddenly or overexert, or else the product may become damaged.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-888-365-2230

For questions or comments, please write to:

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway,
Markham ON L3R 5B4

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL
WARRANTY CLAIMS**

PRINTED IN CHINA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America (Canada) Corp. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new product, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your product, simply deliver or send the fan, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America (Canada) Corp.. Midea America (Canada) Corp. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America (Canada) Corp. shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America (Canada) Corp. assumes no responsibility whatsoever if the fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your product).

Midea America (Canada) Corp. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the product. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America (Canada) Corp. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.



PELONIS

FR

MANUEL

Vortex de 7 pouces
Circulateur d'air

PSFAT07M1ABC

Tension : 120V~
Puissance : 28W
Fréquence : 60 Hz



Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. Pour une assistance supplémentaire, veuillez appeler le service clientèle au 1-888-365-2230.

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez votre revendeur ou le fabricant pour plus de détails.

**VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER
CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES**

PSFAT07M1ABC

pelonis.com

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	2
CONSIGNES IMPORTANTES	3
SPÉCIFICATIONS	5
APERÇU DU PRODUIT.....	6
INSTALLATION MURALE.....	7
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	9
DÉPANNAGE.....	10
INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR	11
SERVICE ET ASSISTANCE	12
UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE.....	13

Lire ce manuel

À l'intérieur, vous trouverez de nombreux conseils utiles sur la façon d'utiliser et d'entretenir correctement votre appareil. Un peu d'entretien préventif de votre part peut vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent pendant la durée de vie de votre appareil. Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes courants dans les conseils de dépannage – vous devriez pouvoir en résoudre la plupart rapidement avant d'appeler le service. Ces instructions ne couvrent pas toutes les conditions d'utilisation possibles, il est donc nécessaire de prêter une attention particulière aux consignes de sécurité lors de l'utilisation et de l'entretien de ce produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Pour prévenir les blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes et les dommages matériels, les instructions présentées ici doivent être suivies. Une mauvaise utilisation due au non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou des dommages. Les différents niveaux de risque sont présentés par les indications suivantes.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

MISE EN GARDE

Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Ce symbole concerne les pratiques sans rapport avec les blessures physiques.

CONSIGNES IMPORTANTES

MISE EN GARDE

Lisez attentivement les règles et les consignes relatives à la sécurité d'utilisation.

AVERTISSEMENT

1. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette fonction de sécurité.
2. **AVERTISSEMENT** — Pour réduire le risque d'incendie ou de risque de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
3. Ce produit est équipé d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien destinées à l'utilisateur.
(Suivez le marquage du produit pour connaître le calibre de fusible approprié) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être jeté ou retourné à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
 - a) « Ne faites pas fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation. »
 - b) « Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis, des coureurs ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Placez le cordon loin de tout passage et dans un endroit où il ne fera pas trébucher. »
4. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.
5. Tenez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance.
6. Pour éviter tout danger, faire remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent de son service ou une personne qualifiée.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

(suite)

8. Une fois le ventilateur assemblé, la grille de protection ne doit plus être retirée.
 - Avant le nettoyage, débranchez le ventilateur.
 - La protection du rotor ne doit pas être démontée/ouverte pour nettoyer les pales du rotor.
 - Essuyez le boîtier du ventilateur et la grille de protection du rotor avec un chiffon légèrement humide.
9. Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à domicile à l'aide d'une imprimante 3D).
10. Veillez à ce que le ventilateur soit sur une surface stable lors de son utilisation pour éviter tout renversement.
11. Assurez-vous que le ventilateur est éteint depuis l'alimentation avant de retirer la grille.
12. Le ventilateur ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires à des ventilateurs qui ne sont pas conçus pour être utilisés à des fins de purification de l'air.

RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE

1. N'insérez jamais les doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur est en marche.
2. Débranchez le ventilateur lors de son déplacement d'un endroit à un autre.
3. Veillez à ce que le ventilateur soit sur une surface stable lors de son utilisation pour éviter tout renversement.
4. N'UTILISEZ PAS de ventilateur dans une fenêtre, car la pluie pourrait présenter un risque électrique.
5. Usage domestique uniquement.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS



Modèle du produit	PSFAT07M1ABC
Tension nominale	120V~
Fréquence nominale	60 Hz
Puissance nominale	28W

 REMARQUE

Les données ci-dessus sont les paramètres de conception du PSFAT07M1ABC et les paramètres mesurés dépendent du produit physique.

APERÇU DU PRODUIT

NOM DE LA PIÈCE

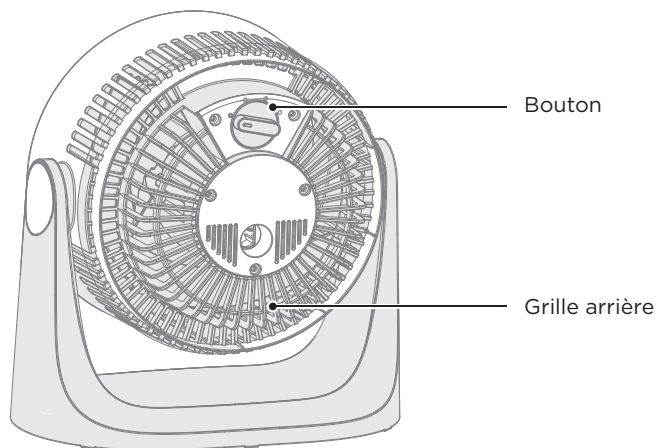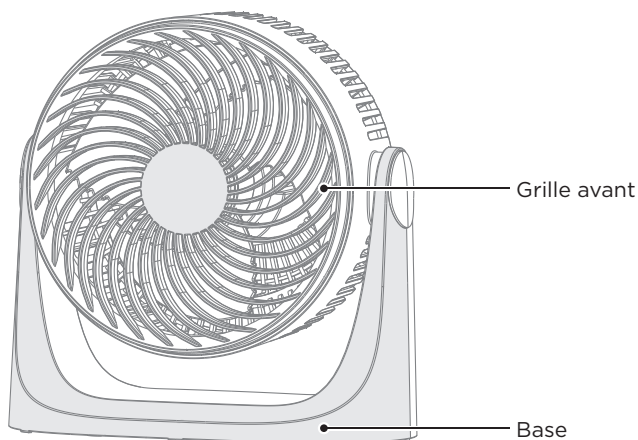

REMARQUE

Toutes les images de ce manuel sont fournies à des fins d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration dans le schéma doit être soumise à l'objet réel. Retirez les pièces du composant avant d'effectuer l'installation.

INSTALLATION MURALE


CONSIGNES RELATIVES À L'ASSEMBLAGE

Montez le support mural sur le mur à l'aide de vis d'expansion ① ou de vis autotaraudeuses ②, puis insérez le corps principal dans le support mural.

Pour suspendre le ventilateur sur un mur en bois, utilisez des chevilles d'expansion.

Pour suspendre le ventilateur sur un mur en ciment, utilisez des vis à tête croisée.

Figure 1

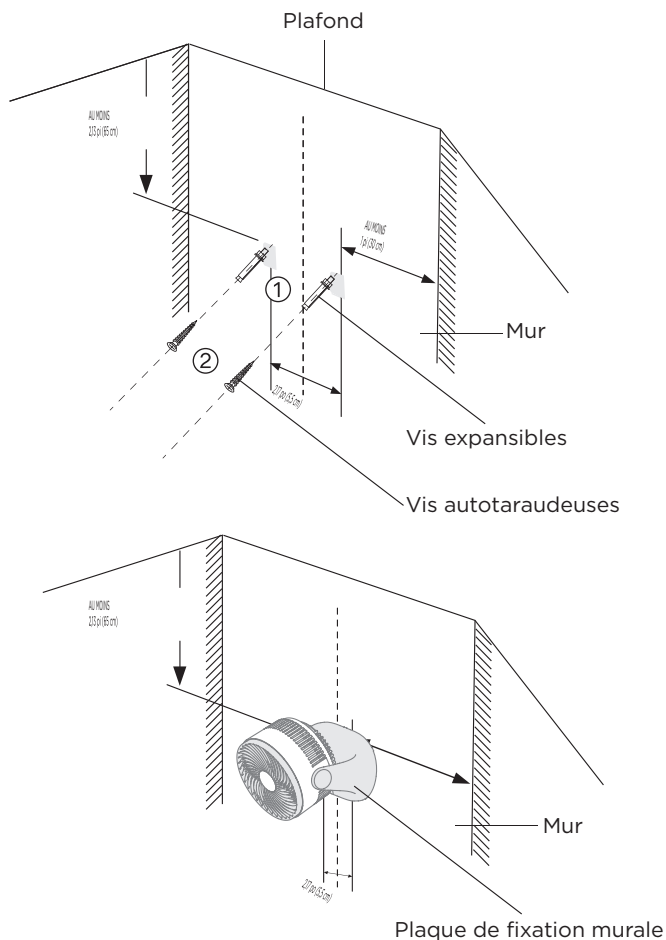


REMARQUE

Toutes les vis d'expansion de fixation doivent être serrées.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

UTILISATION DE L'APPAREIL

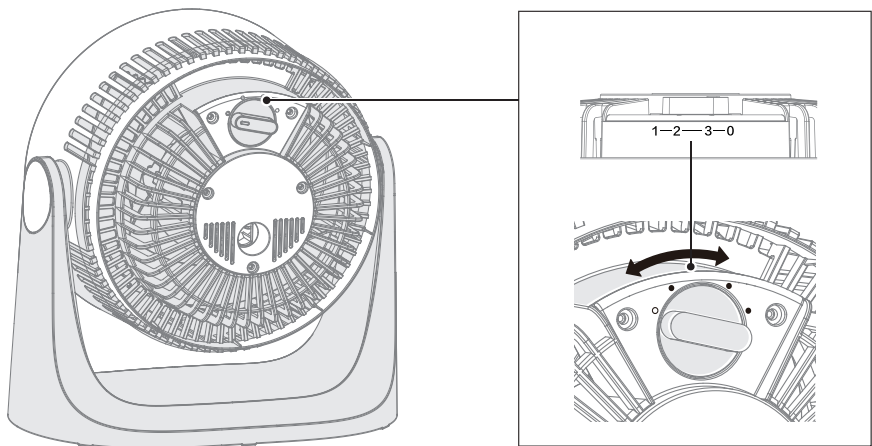

Bouton	Description des fonctions
0	Arrêt.
1	Faible vitesse.
2	Vitesse moyenne.
3	Haute vitesse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Précautions

Le ventilateur nécessite un minimum d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même. Confiez-le à un personnel de service qualifié si une intervention est nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, débranchez l'alimentation du ventilateur.
2. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les événements à l'arrière du moteur exempts de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez aucun détergent ou solvant abrasif pour éviter de rayer la surface.
5. N'utilisez aucun des produits suivants comme nettoyant : essence, diluant.
6. Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier du moteur ou dans les pièces intérieures.
7. Assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de nettoyer.
8. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux, humidifiées avec un savon doux. Enlevez soigneusement la mousse de savon avec un chiffon sec.


DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes et les remarques possibles pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser votre temps et votre argent qui peuvent coûter cher pour appeler le centre d'entretien.

Défaillance	Cause de la défaillance	Solution à la défaillance
La machine ne fonctionne pas correctement après la mise sous tension.	Le câble d'alimentation n'est pas branché ou a un mauvais contact.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	L'interrupteur qui se trouve le corps n'est pas allumé.	Allumez l'interrupteur.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

- a) Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre dispositif de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
- b) Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible situé sur le dessus de la fiche d'alimentation vers les pales. (Fig. ①)
- c) Retirez le fusible avec précaution. Insérez la pointe de votre outil dans l'emplacement du fusible (près de la borne), puis faites levier sur le fusible progressivement et lentement ; n'exercez pas de force excessive. Si vous sentez une résistance, réessayez plusieurs fois et faites levier petit à petit. Lorsqu'un côté du fusible est libéré, vous pouvez retirer entièrement le fusible. (Fig. ②)
- d) Risque d'incendie. Remplacez le fusible uniquement par un fusible de 2,5 ampères, 125 volts. (Fig. ③)
- e) Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser vers la fermeture le couvercle d'accès au fusible situé sur le dessus de la fiche d'alimentation. (Fig. ④)
- f) Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez le produit si la fiche d'alimentation est endommagée.
- g) Si le ventilateur cesse soudainement de fonctionner pendant son fonctionnement normal, veuillez vérifier s'il s'agit d'un problème de fusible.

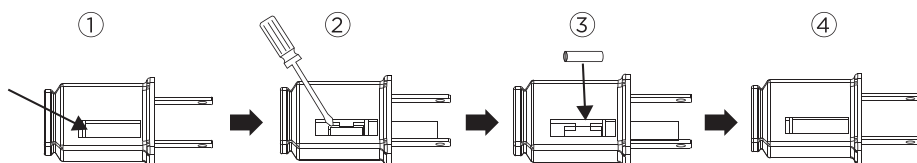

REMARQUE

Lors du remplacement du fusible, veuillez ne pas mettre l'appareil en marche brusquement ni le solliciter excessivement, sous peine d'endommager le produit.

SERVICE ET ASSISTANCE

En cas de demande de garantie ou si un entretien est nécessaire pour ce produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Numéro vert : 1-888-365-2230

Pour toute question ou tout commentaire, veuillez écrire à :

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway,
Markham ON L3R 5B4

Pour vos archives, agrafez votre reçu de vente à ce manuel et notez ce qui suit :

DATE D'ACHAT : _____

LIEU D'ACHAT : _____

(COLLER LE REÇU DE VENTE ICI)

**REMARQUE : LA PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR TOUTES LES
RÉCLAMATIONS DE GARANTIE**

IMPRIMÉ EN CHINE

UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE

- Veuillez lire toutes les consignes avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Midea America (Canada) Corp. garantit, dans les limites énoncées ici, à l'acheteur initial au détail que chaque produit neuf est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison. Cette garantie d'un (1) an est limitée au moteur et à l'élément électrique. La date de livraison établit la période de garantie, si un entretien est nécessaire.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre produit, il vous suffit de livrer ou d'envoyer le ventilateur, affranchi et accompagné de la PREUVE D'ACHAT, dans la période de garantie d'un (1) an, à Midea America (Canada) Corp. Midea America (Canada) Corp. se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces prétendument défectueuses afin de déterminer si la réclamation pour défaut ou dysfonctionnement est couverte par cette garantie. Midea America (Canada) Corp. s'engage, dans un délai de soixante (60) jours après réception du produit, à réparer et/ou remplacer, à sa discrétion, la ou les pièces défectueuses gratuitement. Cette garantie ne couvre que les pannes résultant d'une utilisation normale. Midea America (Canada) Corp. décline toute responsabilité en cas de défaillance du ventilateur pendant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommages physiques ou accidents.
- Manque d'entretien (voir les consignes relatives à un entretien approprié).
- Réparation par toute partie non autorisée pendant la période de garantie.
- Dommages causés par la connexion à une tension d'entrée inappropriée (voir l'étiquette des spécifications sur votre produit).

Midea America (Canada) Corp. ne fait aucune autre garantie ou déclaration, expresse ou implicite, en dehors de celles contenues dans le présent document. Aucun représentant ni revendeur n'est autorisé à assumer une quelconque autre responsabilité concernant le produit. La durée de la garantie implicite accordée en vertu de la législation de l'État, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie expresse accordée par le présent document. Midea America (Canada) Corp. ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs.

Certains États n'autorisent pas les limitations concernant la durée d'une garantie implicite, et/ou les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les États.

