PELONIS

en

USER MANUAL

Oil-Filled Radiant Heater

PHO150R7BDC

Rated voltage: 120V~
Rated power: 1500W
Frequency: 60Hz



Warning Notice: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at 1-888-365-2230.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or the manufacturer for details.

PHO150R7BDC

pelonis.com/ca

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

⚠ CAUTION

- Read all instructions before using this heater.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to begiven where children and vulnerable people are present.
- CAUTION-Risk of fire-Do Not Operate without Legs (Base) Attached.

⚠ WARNING

- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep electrical cords, furnishings and any other combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Do not use outdoors.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, press the button to off, then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- The heater must not locate immediately below a socket-outlet.
- WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.


- This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of oil-container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/ receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap.
- Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, head ache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
- To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT OVERVIEW

NOTE

Pictures in the manual are for reference only, and actual items may differ.

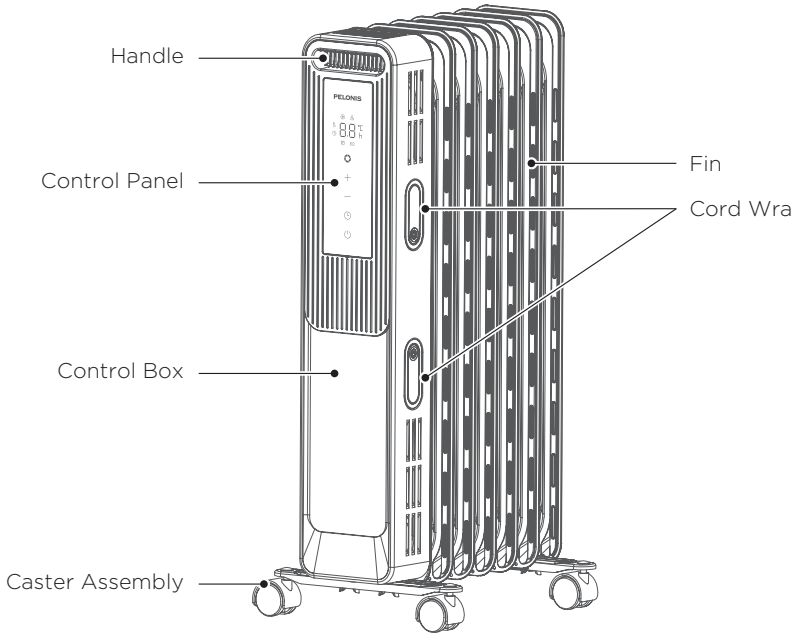

Accessories

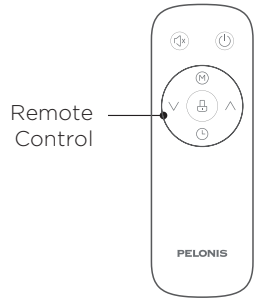


OPERATING INSTRUCTIONS

Installation of the wheel carrier plate assembly


1. Place the heater body inversely with the bottom upward.
2. Connect and tighten two wheels carrier plates to the body with butterfly nuts as shown in the figure.

Figure 1

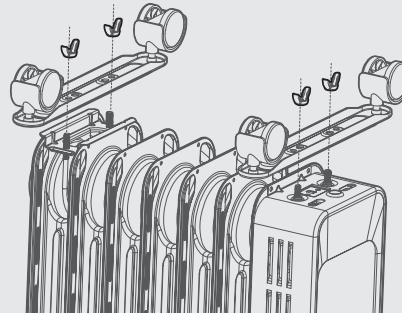

3. Place the heater upward after it is installed securely with the wheels touching the ground.

Figure 2

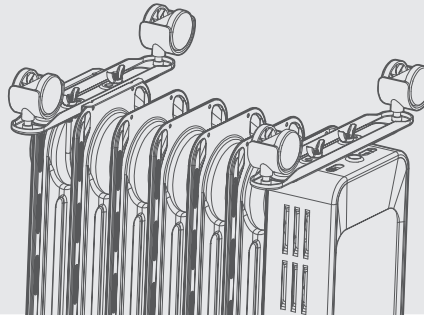

OPERATING INSTRUCTIONS

Inspection before start


1. The power cord shall not be damaged or fractured.
2. Please verify the rated current of the power socket is in line with the requirements in the table above and is equipped with a safety grounding device before use; otherwise, replace the socket.

NOTE:

To use the machine for the first time or to re-insert the socket, please pay attention to check whether the plug and the socket are fitted well.

INSPECTION METHOD

Insert the power plug into the socket and start for use; after about half an hour, turn off and pull out the plug. Check whether the plug pins are hot; replace the socket if so (more than about 50°C) to avoid burning the plug or even causing a fire caused by overheating of the socket due to poor contact.

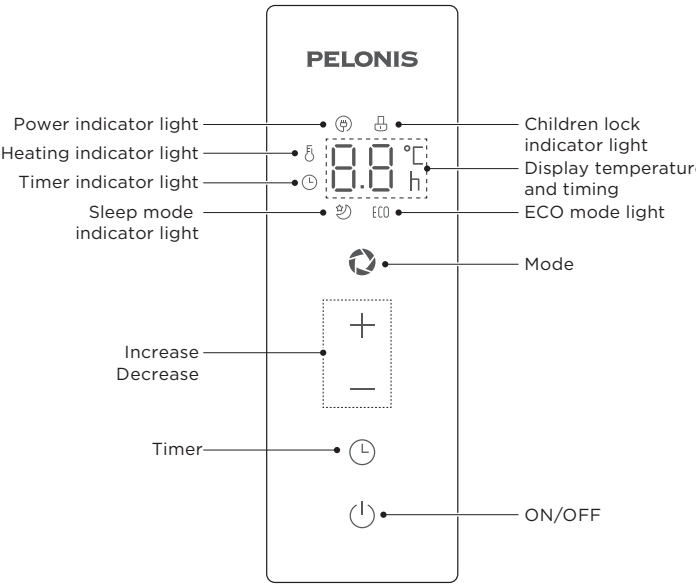

No	Button	Function description
1	 ON/OFF	• Plug in power, buzzer gives off a sound of “beep”, press the on-off key “ ⏻ ” to enter heating status at high gear and then press the on-off key “ ⏻ ” for closing down. • Turn off the heater and then pull out the power plug.
2	 Mode	• For work status, press the gear key “ ” gently to select one of work modes such as high gear(H3), medium gear(H2), low gear(H1) , energy saving gear(e-co) and sleep gear.
3	 Timer	• Turn off at a set time Press timing key “ ” gently to enter the interface to set turn-off at a set time. Press “ + ” key or “ — ” key to set timing alarm for turn-off; long press “ + ” key or “ — ” key to rapidly set timing for turn-off; timing is up, the apparatus is closed down. A: Timing range is 0-24h; pressing “ + ” or “ — ” each time means an additional or decreased 1 hour. If the set value is 0H, press “ — ” key, and the setting time is changed to 24h; if the set value is 24h, press “ + ” key, and setting time is changed to 0h.If the set value is 0h, timing is cancelled; if such value is not 0h, timing is started. Exit the setting state after 5 seconds of inactivity on the timer. B: If the timing time is set well, press on-off key “ ⏻ ” for direct power off, with timing cancel. C: After booting the timing, press the timing key “ ” to check remaining timing duration at any time and reset the timing. Within the timing range, if the heater stops or is restarted under the temperature control status, the timing is normal for timekeeping all the time. It is not affected by stopping or restarting. In the case of shutdown or power-off within timing range, the timing is reset.
4	 Increase Decrease	• Temperature setting : For work status, press on “ + ” key or “ — ” key to set temperature; long press “ + ” key or “ — ” key to set the temperature rapidly; Heater runs based on factory settings when memory information is deleted for the first utilization or self-inspection of the whole body; for factory settings, high-gear temperature is set to be 35°C. • Timing setting : Press the “ + ” or “ — ” button to increase or decrease the set time duration for the timer on the heater.

CHILDREN LOCK FUNCTION

It is effective in power on and standby mode. Press and hold the “ ” key and the “ ” key for 3 seconds to activate or deactivate the children lock function of the button. Alternatively, you can press the “ ” key on the remote control to activate or deactivate the children lock function of the button. Remarks: When the child lock is activated, you can click the “ ” button to turn off the heater; however, when the child lock is active, you cannot turn on the heater and must first deactivate the child lock before turning it on.

MUTE FUNCTION

This mode is effective when turned on or in standby mode.
Long press the “ ” button on the control panel for 2 seconds to activate or deactivate the mute function of the button.
Press the “ ” button on the remote control to activate or deactivate the mute function of the button.

SAFETY PROTECTION FUNCTION


If the indoor temperature (Th) exceeds 50°C, all output commands are terminated, the buzzer gives off an urgent sound for 10 times and digital screen displays “FF”, with 75s for 1Hz, whether standby or power-on. Even if the environmental temperature is less than 50°C, the running or operation cannot be recovered, as long as the protection exists; the only thing is to unplug the power cable, and then power up for operation.

MOVEMENT OF THE HEATER

To move the heater, turn it off first, and pull out the power plug; then push the body to make the four casters below the body to roll.

INSTRUCTIONS FOR KEY OF REMOTE CONTROLLER

• Point the remote controller at the receptor on body of the fan and press the desired button. The remote controller will work at distances of up to roughly five meters and the angle of 30 degree included between right and left from the receptor.
• The remote control does not support long button or combination button operations.
• The batteries must be removed from the remote controller before it is scrapped and that they are disposed of safely.

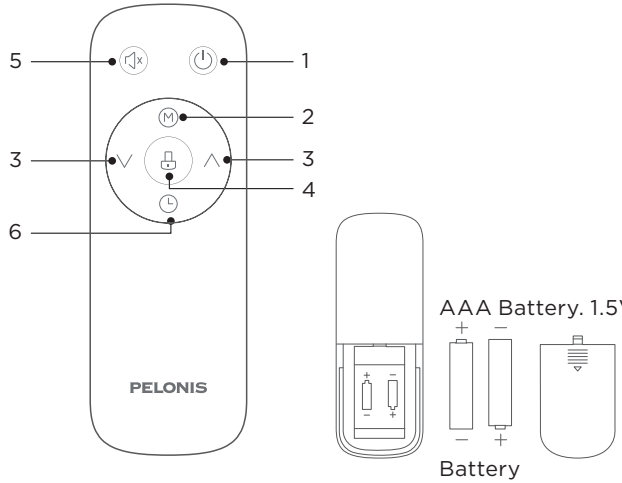

No	Button	Function description
1		• ON/Standby key
2		• Mode key
3		• Temperature/Time decrease • Temperature/Time increase
4		• Children Lock key
5		• Mute key
6		• Timer key

BATTERIES (BATTERY NOT INCLUDED IN THE PACKAGING)

- Slide the battery compartment Cover.
- Insert the batteries, and make sure that the batteries are placed as shown in the Fig.1.
- Slide back the battery cover as shown in the Fig.2.




Fig.1

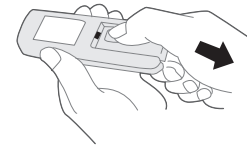


Fig.2

[Note]

- Use manganese or alkaline batteries of type “AAA”. DO not use rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the table below carefully in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Fault symptoms	Fault description
The power indicator light does not turn on and the device does not work after connecting to the power source.	The plug is not inserted properly. Please check if the plug is correctly inserted into the socket.
The device suddenly stops heating during operation.	The temperature has exceeded the threshold of the limit switch. Please wait for the device to cool down before using it again.
The plug overheats or ignites.	The current overload of the socket or the aging of the socket causes the contact to loosen. Please use sockets that meet the requirements and standards of their respective countries or regions.
Burnt odor and inability to operate (caused by the accumulation of dust inside).	The machine is used in an environment with a lot of dust or hair. Recommended to place the machine in a clean and well-ventilated area.
The temperature sensor is not accurate.	The space heater is a local heating product, and it is normal to have inconsistent temperatures in different areas of the room when in use. It is normal phenomenon.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always remove the plug from the power socket and allow heater to cool. Wipe heater with a soft, damp cloth. Do not use detergents and abrasives.
2. If the heater is not in use over a certain length of time, wind the cable around the holder and store it in a dry place.
3. In case of malfunction, do not try to repair the heater by yourself. It may result in fire hazard or electric shock.

SPECIFICATIONS

Model	PHO150R7BDC
Rated voltage	120V~, 60Hz
Current	12.5A
Rated Power	1500W

Tolerances on all specifications: Not exceeded than 5%.

Warning: This heater cannot achieve accurate temperature control of the environment, and thus cannot be used as insulation device for storage environment, items, animals and plants.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-888-365-2230

For questions or comments, please write to:

Midea America (Canada) Corporation

15 Allstate Pkwy Unit 108,
Markham, ON L3R 5B4

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS

PRINTED IN CHINA

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Please read all the instructions before attempting to use this product.

Midea America (Canada) Corporation warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Heater, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element.

In the event of malfunctions or failure of your Heater, simply deliver or send the Heater, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty of one(1) year, to Midea America (Canada) Corporation. Midea America (Canada) Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America (Canada) Corporation shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Midea America (Canada) Corporation assumes no responsibility whatsoever if the Heater should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Heater).

Midea America (Canada) Corporation makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Heater. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America (Canada) Corporation shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

PELONIS

PELONIS

fr

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Radiateur Radiant Bain d'Huile

PHO150R7BDC

Tension nominale : 120V~
Puissance nominale : 1500W
Fréquence : 60Hz



Avertissement : Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence ultérieure. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, merci d'appeler le service à la clientèle au 1-888-365-2230.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit. Consulter votre revendeur ou le fabricant pour plus de détails.

PHO150R7BDC

pelonis.com/ca

CONSIGNES IMPORTANTES

MERCI DE LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures et d'hyperthermie :

⚠ ATTENTION

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.
- ATTENTION - Risque d'incendie - Ne pas faire fonctionner l'appareil sans les Pieds (Base) fixés.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avertissement: Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Mettre l'appareil au rebut ou le renvoyer à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Afin d'éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si l'appareil en est pourvu, utiliser les poignées pour le déplacer. Maintenir les cordons électriques, les meubles et tout autre matériau combustible, tel que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m de l'avant de l'appareil et les éloigner des côtés et de l'arrière de l'appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres lieux intérieurs similaires. Ne jamais placer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
- Un radiateur contient des pièces chaudes et des pièces produisant des arcs ou des étincelles. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Il convient d'être extrêmement prudent lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou d'invalides et lorsque l'appareil est laissé en fonctionnement sans surveillance.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon d'un tapis, d'un chemin de roulement ou d'un revêtement similaire. Ne pas faire passer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers.
  Placer le cordon loin des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
- Pour débrancher l'appareil, appuyer sur le bouton d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise de courant.
- Ne pas insérer ou laisser pénétrer de corps étrangers dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil dans les petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- Cet appareil est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son prestataire de service, qui doit être contacté en cas de fuite d'huile. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il convient de respecter la réglementation relative à l'élimination de l'huile.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne pas obstruer les entrées d'air ou les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas l'utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures risquent de se boucher.


- N'utiliser cet appareil que de la manière décrite dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Toujours brancher les radiateurs directement sur une prise murale. Ne jamais les utiliser avec une rallonge ou une prise de courant déplaçable.
- L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des vertiges, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteindre l'appareil et consulter un médecin.
- Afin d'éviter des températures ambiantes excessives susceptibles de provoquer une hyperthermie : NE PAS laisser l'appareil fonctionner sans surveillance dans un espace confiné à proximité d'enfants en bas âge ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. NE PAS ESSAYER de neutraliser ce dispositif de sécurité.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

⚠ REMARQUE

Les illustrations du manuel sont fournies à titre de référence uniquement, et les articles réels peuvent différer.

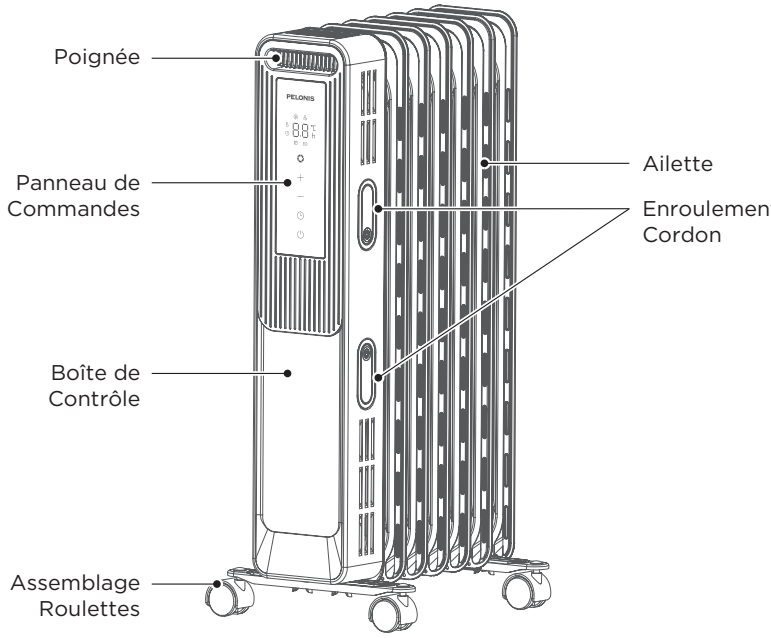

Accessoires

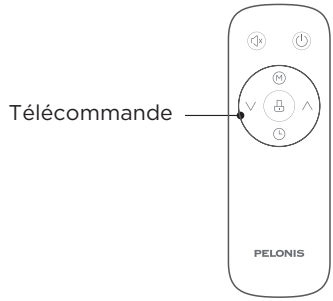


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installation de l'assemblage de la plaque de support de roulettes


1. Placer le corps de chauffe à l'envers, le bas vers le haut.
2. Connecter et fixer les deux plaques porte-roulette a l'unité à l'aide d'écrous papillon, comme indiqué sur l'illustration.

Illustration 1

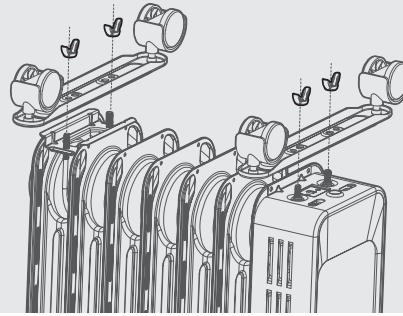

3. Remettre l'appareil à l'endroit une fois qu'il est solidement installé, les roulettes posées au sol.

Illustration 2

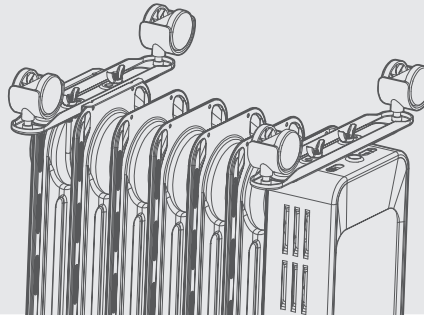

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Inspection avant le démarrage


1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être endommagé ou cassé.
2.Merci de vérifier que le courant nominal de la prise de courant est conforme aux exigences du tableau ci-dessus et qu'elle est équipée d'un dispositif de mise à la terre de sécurité avant de l'utiliser ; dans le cas contraire, remplacer la prise.

REMARQUE :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou de réinsérer la prise, veiller à vérifier que la fiche et la prise sont bien branchées.

METHODE D'INSPECTION

Insérer la fiche d'alimentation dans la prise et commencer à utiliser l'appareil ; après environ une demi-heure, l'éteindre et retirer la fiche. Vérifier si les broches de la fiche sont chaudes ; remplacer la prise si c'est le cas (plus de 50°C environ) afin d'éviter de brûler la fiche ou même de provoquer un incendie due à la surchauffe de la prise en raison d'un mauvais contact.

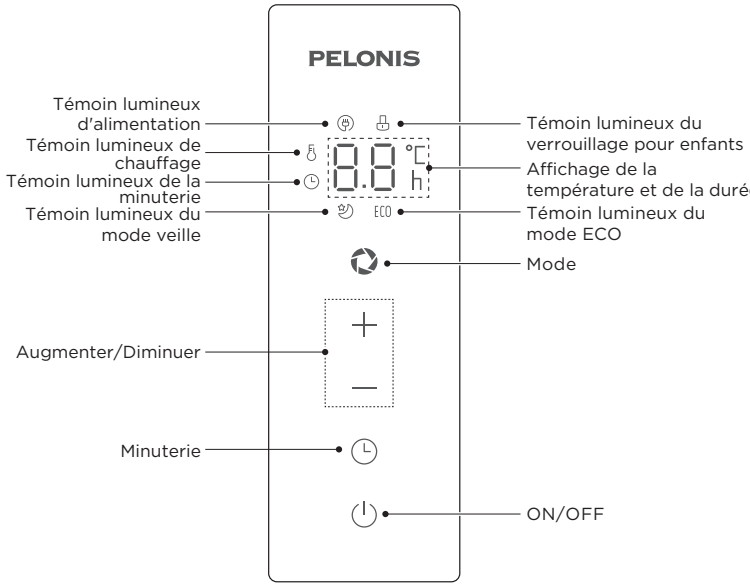

N°	Touche	Description de la fonction
1	 ON/OFF	• Brancher l'appareil, l'avertisseur sonore émet un "bip", appuyer sur la touche marche-arrêt " ⏻ " pour passer au débit supérieur de chauffage, puis appuyer sur la touche marche-arrêt " ⏻ " pour éteindre l'appareil. • Eteindre le radiateur et débrancher la fiche d'alimentation.
2	 Mode	• En cours d'utilisation, appuyer doucement sur la touche de débit " ⟳ " pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement parmi le débit élevé (H3), le débit moyen (H2), le débit faible (H1), le débit d'économie d'énergie (eco) et le débit de sommeil.
3	 Minuterie	• Extinction à l'heure programmée Appuyer doucement sur la touche de minuterie " 🕒 "pour entrer dans l'interface de réglage de l'arrêt à une heure donnée. Appuyer sur la touche " + " ou " — " pour régler l'alarme de temporisation pour l'arrêt ; appuyer longuement sur la touche " + " ou " — " pour régler rapidement la minuterie pour l'arrêt ; lorsque la minuterie est atteinte, l'appareil s'éteint. A: La plage de temps est de 0~24h ; appuyer sur la touche " + " ou " — " à chaque fois signifie que l'on ajoute ou que l'on retranche 1 heure. Si la valeur réglée est 0H, appuyer sur la touche " — " et le temps de réglage passe à 24h ; si la valeur réglée est 24h, appuyer sur la touche " + " et le temps de réglage passe à 0h. Si la valeur réglée est 0h, la minuterie est annulée ; si cette valeur n'est pas 0h, la minuterie démarre. L'appareil quitte l'état de réglage après 5 secondes d'inactivité sur la minuterie. B: Si la durée est bien réglée, appuyer sur la touche marche-arrêt " ⏻ " pour éteindre directement l'appareil, avec annulation du temps. C: Après avoir démarré la minuterie, appuyer sur la touche de minuterie " 🕒 " pour vérifier la durée restante de la minuterie à tout moment et réinitialiser la minuterie. Dans la plage de minuterie, si le radiateur s'arrête ou est redémarré sous l'état de contrôle de la température, la minuterie est normale pour la temporisation durant tout le temps. Elle n'est pas affectée par l'arrêt ou le redémarrage. En cas d'arrêt ou de mise hors tension à l'intérieur de la plage de minuterie, celle-ci est réinitialisée.
4	 Augmenter Diminuer	• Réglage de la température : En état de fonctionnement, appuyer sur la touche " + " ou " — " pour régler la température ; appuyer longuement sur la touche " + " ou " — " pour régler rapidement la température ; Le radiateur fonctionne selon les réglages d'usine lorsque la mémoire Les informations sont effacées lors de la première utilisation ou de l'auto-inspection de l'ensemble de l'unité ; pour les réglages d'usine, la température du palier supérieur est fixée à 35°C. • Réglage de la minuterie : appuyer sur la touche " + " ou " — " pour augmenter ou diminuer la durée de la minuterie de l'appareil.

FONCTION DE VERROUILLAGE POUR ENFANTS

Cette fonction est valide en mode d'utilisation et en mode veille. Appuyer sur les touches " ⏲ " et " ⚙ " pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfants de la touche. Vous pouvez également appuyer sur la touche " 🔒 " de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des enfants de la touche. Remarques : Lorsque la sécurité enfants est activée, vous pouvez cliquer sur le bouton " ⏻ " pour éteindre le radiateur ; cependant, lorsque la sécurité enfants est active, vous ne pouvez pas allumer le radiateur et devez d'abord désactiver la sécurité enfants avant de l'allumer.

FONCTION SOURDINE

Ce mode est effectif lorsque l'appareil est en marche ou en mode veille. Appuyer longuement sur la touche " ⚙ " du panneau de commandes pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la fonction mute de la touche. Appuyer sur la touche " 🔇 " de la télécommande pour activer ou désactiver la fonction mute de la touche.

FONCTION DE PROTECTION DE SECURITE


Si la température intérieure (Th) dépasse 50°C, toutes les commandes de sortie sont interrompues, l'avertisseur émet un son urgent pendant 10 fois et l'écran numérique affiche "FF", avec 75s pour 1Hz, que ce soit en mode veille ou sous tension. Même si la température ambiante est inférieure à 50°C, le fonctionnement ne peut pas être rétabli, tant que la protection existe ; la seule chose à faire est de débrancher le câble d'alimentation, puis de remettre l'appareil sous tension pour le faire fonctionner.

MOUVEMENT DU RADIATEUR

Pour déplacer l'appareil, l'éteindre d'abord et débrancher la fiche d'alimentation ; pousser ensuite l'unité principale pour faire rouler les quatre roulettes situées sous le corps.

INSTRUCTIONS POUR LES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE


• Diriger la télécommande vers le récepteur situé sur l'unité principale du ventilateur et appuyer sur le bouton souhaité. La télécommande fonctionne jusqu'à une distance d'environ cinq mètres et à un angle de 30 degrés entre la droite et la gauche du récepteur.
• T. La télécommande ne permet pas la pression prolongée ou combinée de boutons.
• Les piles doivent être retirées de la télécommande avant qu'elle ne soit mise au rebut et qu'elles soient éliminées en toute sécurité.

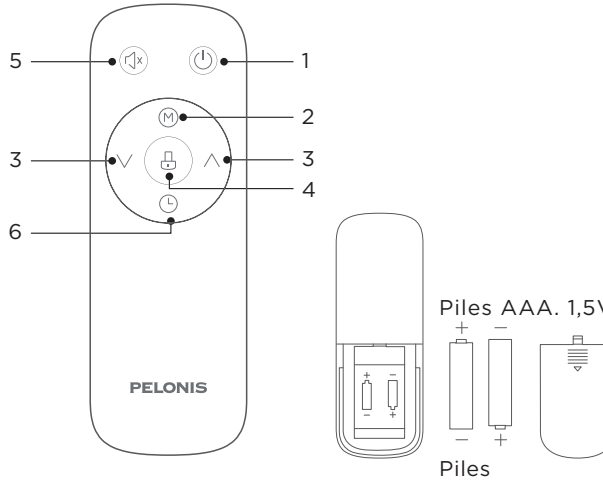


N°	Bouton	Description des fonctions
1		• Touche ON/Veille
2		• Touche Mode
3		• Diminution de la Température/de la Durée • Augmentation de la Température/de la Durée
4		• Touche de Verrouillage pour Enfants
5		• Touche Sourdine
6		• Touche Minuterie

PILES (PILES NON INCLUSES DANS L'EMBALLAGE)

- Faire coulisser le couvercle du compartiment à piles.
- Insérer les piles et vérifier qu'elles sont placées comme indiqué sur l'Illustration 1.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles, comme indiqué sur l'Illustration 2.



Ill.1

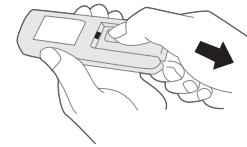

Ill.2

[Remarque]

- Utiliser des piles au manganèse ou des piles alcalines de type "AAA". Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu, car elles risquent d'exploser ou de fuir.
- Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

DEPANNAGE

L'utilisation de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants présentent les causes possibles et des conseils pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement le tableau ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que pourrait coûter un appel au centre de service.

Symptômes de panne	Description de la panne
Le témoin d'alimentation ne s'allume pas et l'appareil ne fonctionne pas après avoir été connecté à la source d'alimentation.	La fiche n'est pas correctement insérée. Merci de vérifier si la fiche est correctement insérée dans la prise.
L'appareil cesse soudainement de chauffer en cours de fonctionnement.	La température a dépassé le seuil de l'interrupteur d'alerte. Attendre que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser.
La fiche surchauffe ou s'enflamme.	La surcharge de courant de la douille ou le vieillissement de la douille entraîne un relâchement du contact. Merci d'utiliser des douilles qui répondent aux exigences et aux normes de leurs pays ou régions respectifs.
Odeur de brûlé et impossibilité de fonctionner (causée par l'accumulation de poussière à l'intérieur).	L'appareil est utilisé dans un environnement où il y a beaucoup de poussière ou de poils. Il est recommandé de placer la machine dans un endroit propre et bien ventilé.
Le capteur de température n'est pas précis.	Le radiateur d'appoint est un produit de chauffage local, et il est normal que les températures ne soient pas homogènes dans les différentes zones de la pièce lorsqu'il est utilisé. C'est un phénomène normal.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Toujours débrancher la fiche de la prise de courant et laisser refroidir l'appareil. Essuyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits abrasifs.
2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, enrouler le câble autour du support et le ranger dans un endroit sec.
3. En cas de dysfonctionnement, ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

SPECIFICATIONS

Modèle	PHO150R7BDC
Tension Nominale	120V~, 60Hz
Courant	12,5A
Puissance Nominale	1500W

Tolérances sur toutes les spécifications : Ne pas dépasser 5%.
Avertissement : Ce radiateur ne peut pas assurer un contrôle précis de la température de l'environnement et ne peut donc pas être utilisé comme dispositif d'isolation pour l'environnement de stockage, les objets, les animaux et les plantes.

SERVICE ET ASSISTANCE

En cas de réclamation au titre de la garantie ou si un entretien est nécessaire pour cet appareil de chauffage, merci de nous contacter à l'adresse suivante

Numéro gratuit : 1-888-365-2230

Pour toute question ou commentaire, merci d'écrire à :

Midea America (Canada) Corporation

15 Allstate Pkwy Unit 108,
Markham, ON L3R 5B4

Pour vos archives, agrafer votre reçu de vente à ce manuel et noter les éléments suivants :

DATE D'ACHAT : _____

LIEU D'ACHAT : _____

[AGRAFER LE TICKET DE CAISSE ICI]

NOTE : UNE PREUVE D'ACHAT EST EXIGEE POUR TOUTE RECLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE.

IMPRIME EN CHINE

GARANTIE LIMITEE D'UN (1) AN

Merci de lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Midea America (Canada) Corporation garantit à l'acheteur original au détail que chaque nouveau Radiateur est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie d'un (1) an est limitée aux éléments chauffants, au moteur et au circuit imprimé de commande électrique.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre Radiateur, il vous suffit de livrer ou d'envoyer l'appareil, en port payé, accompagné de la PREUVE D'ACHAT, pendant la période de garantie d'un (1) an, à Midea America (Canada) Corporation. Midea America (Canada) Corporation se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces défectueuses réclamées afin de déterminer si le défaut ou le mauvais fonctionnement est couvert par la présente garantie. Dans les soixante (60) jours suivant la réception du produit, Midea America (Canada) Corporation s'engage, à son choix, à réparer et/ou à remplacer gratuitement la ou les pièces défectueuses. La présente garantie ne couvre que les défauts résultant d'une utilisation normale. Midea America (Canada) Corporation n'assume aucune responsabilité si le Radiateur tombe en panne pendant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommages physiques ou accidents.
- Manque d'entretien (voir les instructions pour un entretien adéquat).
- Réparation par une personne non agréée pendant la période de garantie.
- Dommages causés par la connexion à une tension d'entrée inappropriée (voir l'étiquette de spécification sur votre appareil de Radiateur).

Midea America (Canada) Corporation n'offre aucune autre garantie ou représentation, expresse ou implicite, à l'exception de celles contenues dans le présent document. Aucun représentant ou revendeur n'est autorisé à assumer une quelconque autre responsabilité concernant le Radiateur. La durée de la garantie implicite accordée en vertu de la loi de l'Etat, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie expresse accordée en vertu du présent document.

Certains Etats ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, et/ou les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un Etat à l'autre.

PELONIS