

PELONIS

EN

Digital Ceramic
Tower Heater

PHTPU1501WC

Voltage: 120V~
Power: 1500W
Frequency: 60Hz

Warning Notice: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at 1-866-646-4332.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or the manufacturer for details.

OWNER'S MANUAL



**PLEASE READ AND SAVE THESE
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

PHTPU1501WC
pelonis.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, and hyperthermia, including the following:

CAUTION

- Read all instructions before using heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- CAUTION: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature. To do so could result in an electric shock hazard.
- CAUTION: It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
- CAUTION: Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or reloadable power tap (outlet/power strip).
- CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

⚠ WARNING

- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, always use handles when moving this heater. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Always unplug the heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.6. Do not use the heater outdoors.
- This heater is not intended for use in bathroom, laundry areas and similar moist indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- To disconnect the heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Never pull by the cord.

- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



SPECIFICATIONS

Product Model	PHTPU1501WC
Voltage	120V~
Frequency	60Hz
Rated Power	1500W

Power Regulation Range	
LOW	900W
HIGH	1500W
LOW OSC	900W
HIGH OSC	1500W

PRODUCT OVERVIEW

Part Name

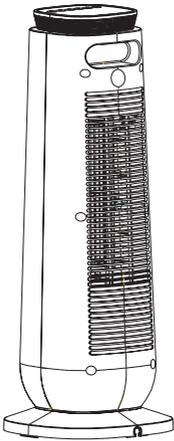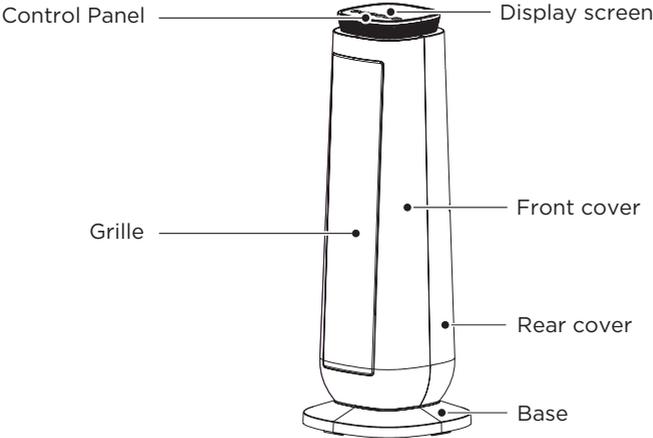

NOTE


- All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall defer to the real product.
- The machine is equipped with a power indicator that glows whenever the heater is plugged in and turned on.

OPERATION INSTRUCTIONS

Check Before Turning On The Machine

- Check if the power wire is under good condition.
- The product adopts 120V AC power supply, before use, please confirm if the rated current of the power socket meets the local requirements with safe grounding device, otherwise, please replace it with the qualified socket.

Panel Operation & Display

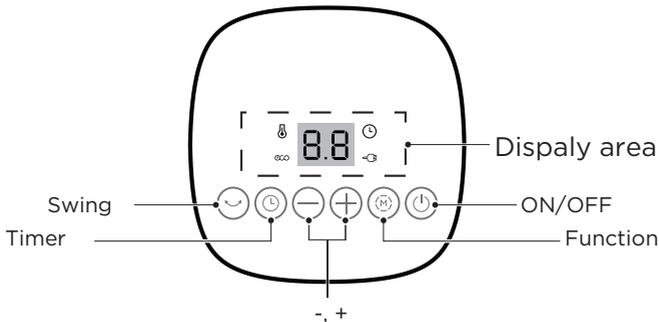


Button	Function description
 ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Plug the unit into a grounded 120V outlet, the power light "☑" on, press the ON/OFF key (or press the ON/OFF key of the remote controller) for start, the machine supplies air at high power after start, the digital screen displays "HI".
 FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> • Repeatedly press the "Function" key so that the heater switches in the order of "high gear - low gear - ECO mode - high gear".
 TEMPERATURE SETTING	<ul style="list-style-type: none"> • In the ECO mode of the machine, press "+" or "-" can set the temperature value, set the range of 5-35°C. When the room temperature exceeds the set temperature at 2°C, the machine stops working, and stay in the standby state. When the temperature is lower than the set temperature, the machine starts to heat up again.
 TIMER	<ul style="list-style-type: none"> • Timing stop When the heater is turned on, press the TIMER key to enter the timing stop state (within 0-8 hours), then press the "+" key to increase the timing stop time, and press the "-" key to decrease the timing stop time. • Timing start When the electric heater is in the standby mode, press the TIMER key to enter the reservation start mode (within 0-8 hours), then press the "+" key to increase the reservation start time, and press the "-" key to decrease the reservation start time.

Button	Function description
 SWING	<ul style="list-style-type: none"> The electric heater in operation mode, press the "swing" key to open the swing function, pressing this button to turn off the swing function; when the electric heater stops heating function, the wind swinging function also stop.
 ECO ENERGY SAVING FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> Select the ECO energy saving gear, electric heater according to the ambient temperature and the temperature setting of the machine to do comparison, select the appropriate gear operation to achieve the purpose of saving energy.

Remote Controller

- The remote control should be normally used within 16 ft of the front of the product and 30 degrees of the deviation angle.
- The battery contains many heavy metals, acids and bases, etc., which may threaten human's health; Waste batteries should be recycled separately.

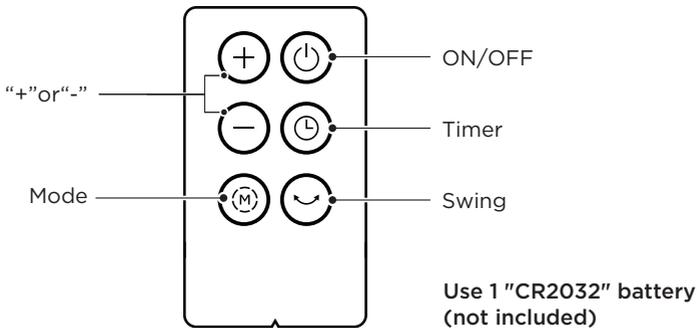

Protection When Temperature Sensor has short circuit or open circuit

No matter in what mode, the temperature sensor appears short circuit or open circuit, digital screen displays "E1" or "E2" and constantly flicker, while any key operation is invalid and the buzzer rings 10 times.

Safety Protection

- In the start up state, if the room temperature (TH) exceeds 131°F, the appliance will automatically shut down all outputs. The digital display screen will flash for 75 seconds, then continuously display "FF". Pressing any operative button will not have any effect, the only way to exit this protective mode is by powering down and manually unplugging the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

It is recommended that the heater be cleaned at least one time during the operating season in order to provide the optimum level of performance. ALWAYS TURN THE POWER SWITCH OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING. Be sure to save the box for off-season storage.

- Turn the heater “OFF”, unplug it and wait for the heater to cool down.
- Use a dry cloth to clean only external surfaces of the heater.
- Do not use any cleaning agents or detergents.
- Never immerse the heater in water.
- Pack the heater in the original carton and store it in a cool and dry place.

TROUBLESHOOTING

The appliances may encounters some errors and malfunctions, the following tables contain possible causes and notes for resolving an error or malfunction.

Problem	Possible Cause	Solution
After the power is engaged, the machine does not work.	<ul style="list-style-type: none">• The plug may not be plugged well.	Check whether the plug is properly inserted into the receptacle.
The machine suddenly stops during heating.	<ul style="list-style-type: none">• The temperature exceeds the threshold of the thermal cut off.	Pull off the plug manually, and then insert it into the receptacle again when the machine is cooled.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

For questions or comments, please write to:

Midea America (Canada) Corporation

215 Shields Ct Unit #2,
Markham, ON L3R 8V2

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL
WARRANTY CLAIMS**

PRINTED IN CHINA

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Please read all the instructions before attempting to use this product.

Midea America Corporation warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Fan Heater, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element.

In the event of malfunctions or failure of your Fan Heater, simply deliver or send the Fan Heater, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty of one(1) year, to Midea America Corporation. Midea America Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corporation shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defects arising from normal usage. Midea America Corporation assumes no responsibility whatsoever if the Fan Heater should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan Heater).

Midea America Corporation makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan Heater. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corporation shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

PELONIS

FR

Radiateur Colonne
Céramique Numérique

PHTPU1501WC

Tension : 120V~
Puissance : 1500W
Fréquence : 60Hz

Avis d'avertissement : Avant d'utiliser ce produit, merci de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence ultérieure. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, merci d'appeler le service à la clientèle au 1-866-646-4332. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer le produit. Consulter votre revendeur ou le fabricant pour plus de détails.

MANUEL DE L'UTILISATEUR



**MERCI DE LIRE ET CONSERVER
CES CONSIGNES IMPORTANTES
DE SECURITE**

PHTPU1501WC
pelonis.com

CONSIGNES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

ATTENTION

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Il faut faire preuve d'une prudence extrême lorsqu'un radiateur est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes invalides et chaque fois que le radiateur est laissé en fonctionnement et sans surveillance.
- ATTENTION: Cet appareil est équipé d'une prise d'alimentation polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de chocs électriques, cette prise d'alimentation est conçue pour être insérée dans une seule direction dans une prise de courant polarisée. Si la prise d'alimentation ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, l'inverser. Si elle ne s'adapte toujours pas, contacter un électricien qualifié. NE PAS essayer de neutraliser ce dispositif de sécurité. Cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.
- ATTENTION: Il est normal que la prise d'alimentation soit chaude au toucher; cependant, un ajustement lâche entre la prise de courant (réceptacle) et la prise d'alimentation peut entraîner une surchauffe et une déformation de la prise d'alimentation. Contacter un électricien qualifié pour remplacer une prise d'alimentation lâche ou usée.

- ATTENTION: Brancher toujours les appareils de chauffage directement sur une prise de courant murale. Ne jamais les utiliser avec une rallonge ou un dispositif d'alimentation rechargeable (prise/ligne d'alimentation).
- ATTENTION : AFIN D'ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LARGE DE LA FICHE AVEC LA FENTE LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce radiateur chauffe lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne pas laisser de la peau nue toucher la surface chaude. Si l'appareil en est équipé, toujours utiliser des poignées pour le déplacer. Garder les matières combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant de l'appareil et les maintenir éloignées des côtés et de l'arrière.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la prise est endommagé(e) ou qui fonctionne mal, qui est tombé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Mettre l'appareil au rebut ou le retourner à un centre de service agréé pour examen, ajustement électrique ou mécanique, ou réparation.
- Ne pas utiliser pas le radiateur à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une buanderie ou tout autre endroit humide.

Ne jamais placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.

- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon d'un tapis, d'un tapis de sol ou de tout autre revêtement similaire. Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon à l'écart des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
- Cet appareil consomme 12,5 ampères pendant son fonctionnement. Pour éviter de surcharger un circuit, ne pas brancher le radiateur sur un circuit où d'autres appareils fonctionnent déjà.
- Pour débrancher l'appareil, mettre d'abord les commandes sur arrêt, puis retirer la prise d'alimentation de la prise de courant. Ne jamais tirer par le cordon.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne pas bloquer les prises d'air ou l'échappement de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil sur une surface molle, comme un lit, où les ouvertures pourraient se bloquer.
- Un dispositif de chauffage contient des pièces chaudes qui produisent des arcs ou des étincelles. Ne pas l'utiliser dans les endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Utiliser ce radiateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

- La puissance de ce radiateur peut varier et sa température peut devenir suffisamment intense pour brûler la peau exposée. L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée aux personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une incapacité à réagir pour éviter les brûlures.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



SPECIFICATIONS

Modèle du produit	PHTPU1501WC
Tension	120V-
Fréquence	60Hz
Puissance nominale	1500W

Plage de Régulation de la Puissance	
Niveau de chauffage faible	900W
Niveau de chauffage moyen	1500W
Niveau de chauffage faible + oscillante	900W
Niveau de chauffage moyen + oscillante	1500W

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Noms des Pièces

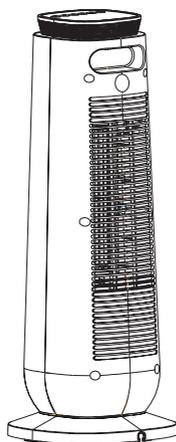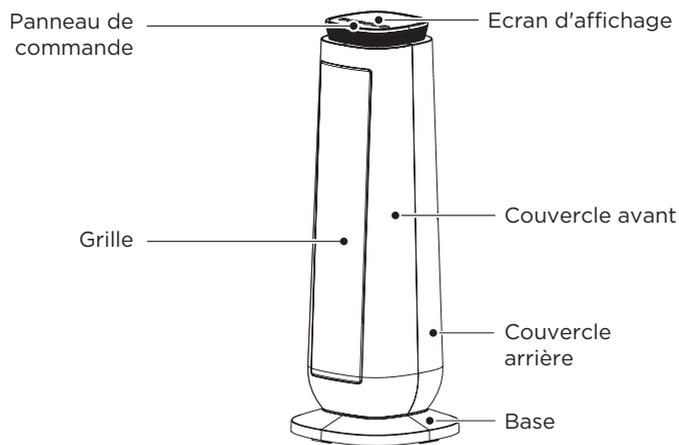

REMARQUE


- Toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration du dessin doit être reportée sur le produit réel.
- L'appareil est équipé d'un voyant d'alimentation qui s'allume lorsque le radiateur est branché et mis en marche.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

A vérifier avant de mettre la machine sous tension

- Vérifier si le câble d'alimentation est en bon état.
- Le produit nécessite une alimentation électrique de 120V AC, avant utilisation, merci de vérifier si le courant nominal de la prise de courant correspond aux exigences locales, sinon, merci de la remplacer par une prise qualifiée.

Fonctionnement et Affichage du Panneau

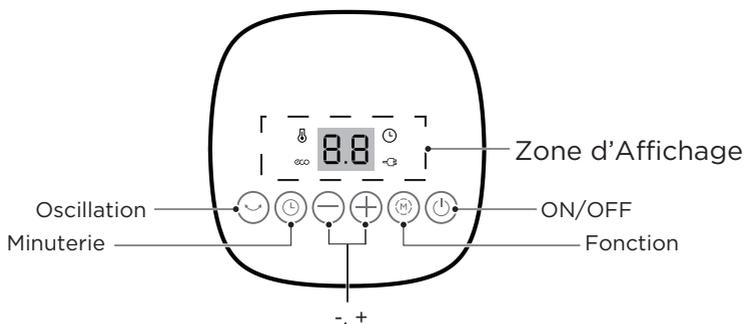


Touche	Description des Fonctions
 ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Brancher l'appareil sur une prise de courant de 120 V avec mise à la terre, le voyant d'alimentation "  " s'allume, appuyer sur la touche ON/OFF (ou appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande) pour démarrer, l'appareil fournit de l'air à haut débit après le démarrage, l'écran numérique affiche "HI".
 FONCTION	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Fonction" pour que le chauffage passe dans l'ordre "débit élevé - débit faible - mode ECO - débit élevé".
 REGLAGES TEMPERATURES	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le mode ECO de la machine, appuyer sur "+" ou "-" peut régler la valeur de la température, régler la gamme de 5-35°C. Lorsque la température ambiante dépasse la température réglée à 2°C, la machine cesse de fonctionner, et de rester dans l'état de veille. Lorsque la température est inférieure à la température réglée, la machine commence à chauffer à nouveau.
 MINUTERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt de la Minuterie Lorsque le radiateur est allumé, appuyer sur la touche TIMER pour entrer dans l'état de minuterie d'arrêt (entre 0 et 8 heures), puis appuyer sur la touche "+" pour augmenter la durée de minuterie d'arrêt, et sur la touche "-" pour le réduire. • Démarrage de la Minuterie Lorsque le radiateur électrique est en mode veille, appuyer sur la touche TIMER pour passer en mode de démarrage programmé (dans les 0 à 8 heures), puis appuyer sur la touche "+" pour augmenter la durée de démarrage programmé, et appuyer sur la touche "-" pour diminuer le temps de démarrage programmé.

Touche	Description des Fonctions
 OSCILLATION	<ul style="list-style-type: none"> En mode de fonctionnement du radiateur électrique, appuyer sur la touche "oscillation" pour démarrer la fonction d'oscillation, appuyer sur cette touche pour désactiver la fonction d'oscillation ; lorsque le radiateur électrique s'arrête, la fonction d'oscillation de la ventilation s'arrête également.
 FONCTION ECONOMIE D'ENERGIE ECO	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le débit d'économie d'énergie ECO, le radiateur électrique comparera le débit en fonction de la température ambiante et du réglage de la température de la machine, et sélectionnera le débit de fonctionnement approprié pour atteindre l'objectif d'économie d'énergie.

Télécommande

- La télécommande doit normalement être utilisée à moins de 16 pieds de l'avant du produit et à moins de 30 degrés de l'angle de déviation.
- Les piles contiennent de nombreux métaux lourds, acides et bases, etc., qui peuvent menacer la santé humaine ; les piles usagées doivent être recyclées séparément.

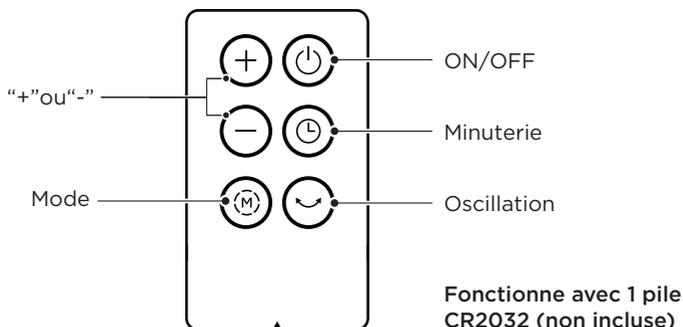

Protection en cas de court-circuit ou de circuit ouvert du capteur de température

Quel que soit le mode, le capteur de température apparaît en court-circuit ou en circuit ouvert, l'écran numérique affiche "E1" ou "E2" et clignote constamment, tandis que toute opération sur les touches est invalide et que l'avertisseur sonore retentit 10 fois.

Protection de Sécurité

- En phase de démarrage, si la température ambiante (TH) dépasse 131°F, l'appareil arrête automatiquement toutes les sorties. L'écran d'affichage numérique clignote pendant 75 secondes, puis affiche en continu "FF". Le seul moyen de quitter ce mode de protection est de mettre l'appareil hors tension et de le débrancher manuellement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de nettoyer l'appareil de chauffage au moins une fois pendant la saison de fonctionnement afin de fournir un niveau de performance optimal. TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL VIA L'INTERRUPTEUR ET LE DÉBRANCHER AVANT DE LE NETTOYER. Assurez-vous de conserver la boîte pour le stockage hors saison.

- Eteindre l'appareil en position "OFF", le débrancher et attendre qu'il refroidisse.
- Utiliser un chiffon sec pour nettoyer uniquement les surfaces externes de l'appareil.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de détergents.
- Ne jamais immerger le radiateur dans de l'eau.
- Emballer le radiateur dans son carton d'origine et le stocker dans un endroit frais et sec.

DEPANNAGE

Les appareils peuvent rencontrer des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes possibles et des remarques pour résoudre une erreur ou un dysfonctionnement.

Problème	Cause	Solution
Après la mise sous tension, la machine ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le câble d'alimentation n'est pas branché ou présente un mauvais contact.	Vérifier que la fiche soit correctement insérée dans la prise.
L'appareil s'arrête soudainement pendant le chauffage.	<ul style="list-style-type: none">• L'interrupteur de l'unité principale n'est pas enclenché.	Débranchez le radiateur, laissez-le refroidir pendant quelques minutes, puis rebranchez-le et reprenez le fonctionnement normal.

SERVICE ET ASSISTANCE

En cas de réclamation au titre de la garantie ou si un service est requis pour ce produit, merci de nous contacter à l'adresse suivante :

Appel gratuit : 1-866-646-4332

Pour toute question ou commentaire, merci d'écrire à :

Midea America (Canada) Corporation

215 Shields Ct Unit #2,
Markham, ON L3R 8V2

Pour vos archives, agraffer votre ticket de caisse à ce manuel et noter les informations suivantes :

DATE D'ACHAT: _____

LIEU D'ACHAT: _____

(AGRAFER LE TICKET DE CAISSE ICI)

**NOTE : LA PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR
TOUTE DEMANDE DE GARANTIE)**

IMPRIME EN CHINE

GARANTIE LIMITEE DE 1 AN

Merci de lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit.

Midea America Corporation garantit à l'acheteur initial au détail que chaque nouveau ventilateur radiateur est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie d'un (1) an est limitée au moteur et à l'élément électrique.

En cas de dysfonctionnement ou de panne de votre ventilateur radiateur, il suffit de livrer ou d'envoyer le ventilateur radiateur, en port payé, accompagné de la PREUVE D'ACHAT, pendant la période de garantie d'un (1) an, à Midea America Corporation. Midea America Corporation se réserve le droit d'inspecter la ou les pièces défectueuses réclamées afin de déterminer si le défaut ou le dysfonctionnement est couvert par cette garantie. Dans les soixante (60) jours suivant la réception du produit, Midea America Corporation réparera et/ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, la ou les pièces défectueuses. Cette garantie ne couvre que les défauts résultant d'une utilisation normale. Midea America Corporation n'assume aucune responsabilité si le ventilateur radiateur tombe en panne pendant la période de garantie pour les raisons suivantes :

- Mauvaise utilisation, négligence, dommages physiques ou accidents
- Manque d'entretien (voir les instructions pour un entretien correct)
- Réparation par une personne non autorisée pendant la période de garantie
- Dommages causés par la connexion à une tension d'entrée incorrecte (voir l'étiquette de spécification sur votre Ventilateur Radiateur).

Midea America Corporation n'offre aucune autre garantie ou représentation, expresse ou implicite, à l'exception de celles contenues dans le présent document. Aucun représentant ou revendeur n'est autorisé à assumer une quelconque autre responsabilité concernant le ventilateur radiateur. La durée de la garantie implicite accordée en vertu de la loi de l'État, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie expresse accordée en vertu du présent document. Midea America Corporation ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs.

Certains Etats ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, et/ou les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

PELONIS